

Contenido.....	1
▼Guía de seguridad del producto	3
▼Información básica del producto	3
▼Descripción del uso inicial de este producto	4
▼1.1 Descripción de la descripción de las piezas del producto	4
▼1.2 Especificaciones técnicas del producto.....	5
▼1.3 Producto listo para usar	5
▼1.4 Función de café Introducción.....	7
▼1.5 Función de preparación de café en polvo.....	18
▼1.6 Usuarios Guardar gustos	18
▼1.7 Libro de recetas de café.....	34
▼1.8 Función de limpieza manual.....	34
▼1.9 Apagado de la máquina de café	36
▼1.10 Menú de configuración.....	36
▼1.11 Ajuste de la finura del café molido	41
▼1.12 Recordatorio y manejo de excepciones comunes	42
▼1.13 Limpieza y mantenimiento diarios	43
▼1.14 Parámetros y funciones principales y tablas de configuración.....	44

▼ Guía de seguridad del producto

1. Lea y conserve atentamente estas instrucciones del producto antes de usarlo.
2. La máquina debe colocarse en una superficie lisa, seca, ventilada y adecuada para los niños.
3. Antes de utilizar este producto, conozca la fuente de alimentación y el enchufe de este producto, conecte la fuente de alimentación según lo solicitado, no cambie la especificación del cable de alimentación sin autorización.
4. No utilices máquinas cuando tengas escasez de agua o electricidad.
5. El tablero de espuma en la caja de embalaje debe manipularse adecuadamente para evitar daños.
niños.
6. No utilice este producto al aire libre.
7. No lo utilice cerca de otros productos de calefacción para evitar que la superficie se derrita o se dañe.
8. No guarde este producto en un entorno con una temperatura inferior a 0 °C, ya que las heladas pueden dañarlo.
máquina.
9. La temperatura ambiente de uso y almacenamiento normal de los productos es de 10 °C ~45 °C.
10. No coloque más de 30 segundos de agua caliente en el tanque, el agua caliente a alta temperatura dañará
La máquina.
11. No queme las boquillas de agua caliente o vapor contra personas u otros objetos; no toque metales
tubos directamente cuando se utilizan.
12. Utilice este producto sobre un escritorio liso.
13. No limpie la carcasa de la máquina directamente con un trapo con agua.
14. No realice ningún cambio técnico no autorizado en este producto, ya que esto provocará daños graves. Nuestra empresa
no se hace responsable de las consecuencias de una modificación no autorizada de la máquina.
15. Retire las cafeteras y limpie las piezas solo después de apagar la máquina.
16. Si el producto se daña o el cable de alimentación se daña, no continúe usándolo y envíelo al departamento de
mantenimiento profesional (especial) para su procesamiento a tiempo.
17. Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños): que tengan deficiencias físicas, emocionales
o mentales o que carezcan de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido la tutela o la orientación de la
persona responsable de su seguridad en relación con el uso del producto.
Se debe supervisar a los niños para garantizar que no jueguen con el equipo.
18. Prohibir que el agua toque cualquier componente eléctrico dentro del producto puede causar peligro de cortocircuito.
19. Si el producto no se utiliza durante un largo tiempo, limpie el agua restante de la tubería de vapor para evitar la
contaminación.
20. Si el producto no se utiliza durante un largo periodo de tiempo, apague el interruptor de encendido y desenchúfelo.
21. Para más información, por favor llámenos.

▼ Información básica del producto

Esta serie de cafeteras puede preparar café en grano, café americano (fuerte), americano (ligero), café helado, bebidas de café italiano y otras configuraciones.



▼ Descripción del uso inicial de este producto

Para su seguridad y la de los demás, lea primero las instrucciones.

El diseño del embalaje original es beneficioso para proteger el producto contra daños durante el transporte. Le sugerimos que conserve la caja de embalaje para su posterior transporte.

1. Saque la cafetera de la caja y colóquela sobre una mesa lisa.
2. Coloque la bandeja separable para aguas residuales en la posición deseada del producto.
3. Agregue agua al tanque de agua, la cantidad de agua no debe ser mayor que el límite máximo de la escala, no debe ser menor que el valor máximo de la escala de la boya del tanque de agua. (es decir, enterrar toda la boya)
4. Agregue los granos de café a la caja de granos de café. Primero agregue al menos más de 30 g de granos de café. Nota: no agregue sustancias distintas a los granos de café a la caja de granos de café, ya que podrían dañar el producto. Preste especial atención a no agregar líquidos ni polvos.
5. Conecte el voltaje que se ajuste a la placa de identificación del producto, el enchufe debe cumplir con la Zócalo estándar.

▼ 1.1 Ilustración Descripción de las piezas del producto (CLT-S9)

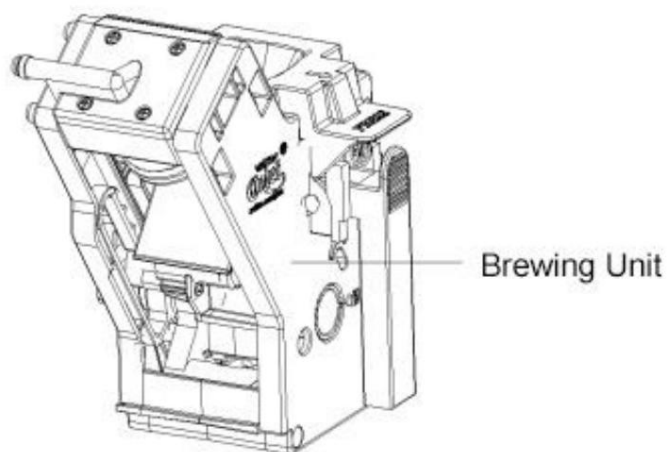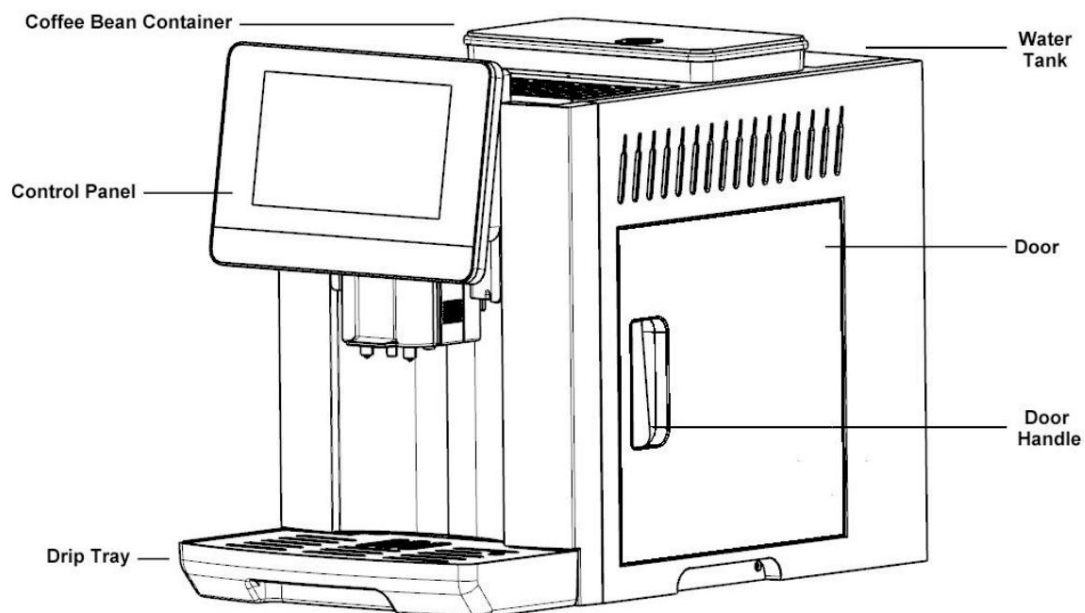

▼ 1.2 Especificaciones técnicas del producto

Consulte la página posterior de la descripción de "Parámetros y funciones principales de la cafetera automática".

▼ 1.3 Producto listo para usar


- (1) Prepare el producto de acuerdo con el plan de uso inicial.
- (2) Toque la pantalla con su dedo, la máquina se activará, comenzará el proceso de autoprueba, el proceso de calentamiento y autolimpieza, luego ingresará a la interfaz de función principal.

No opere la máquina durante este proceso.


Apoyar:



Calefacción:

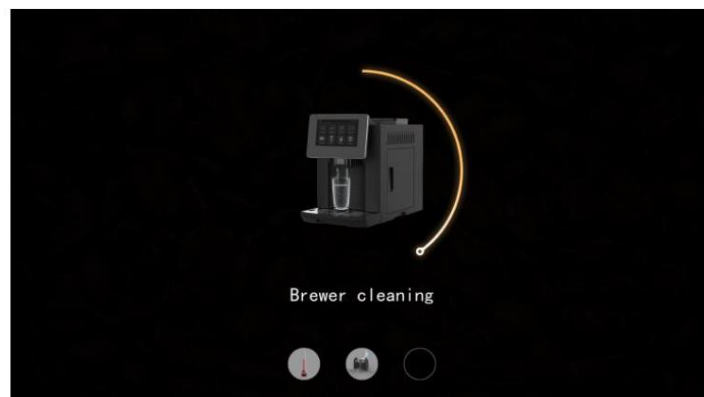

Limpieza del sistema de leche/cafetera:

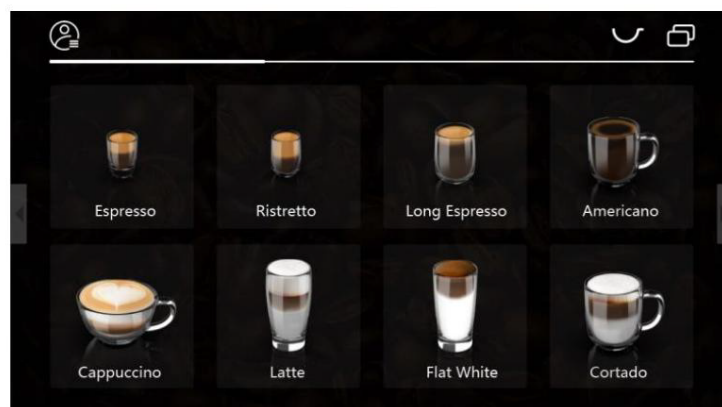

Interfaz de función principal:

▼ 1.4 Introducción a la función de café


(1) Función Espresso



Prensa para preparar espresso, y los usuarios también pueden presionar en cualquier momento.



Icono para detener el proceso de elaboración

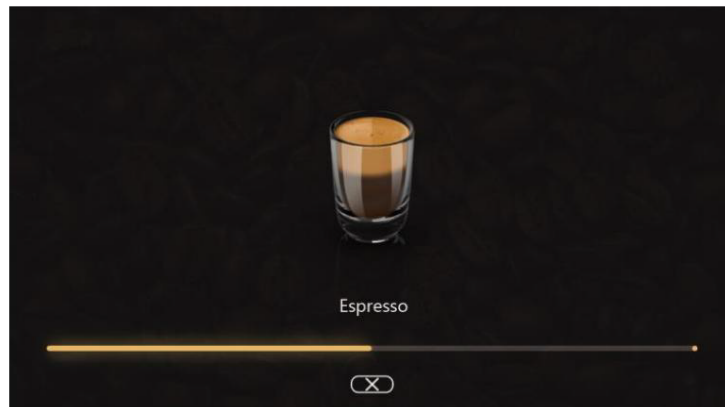

Advertencia: la unidad de preparación volverá a su posición original automáticamente después de preparar el café; no realice ningún paso hasta que se complete el proceso de preparación.


(2) Función Ristretto



Prensa para preparar Ristretto, y los usuarios también pueden presionar en cualquier momento.



Icono para detener el proceso de elaboración

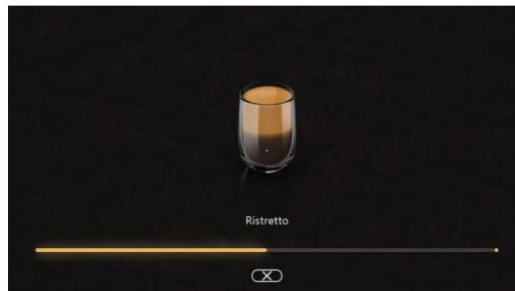

Advertencia: la unidad de preparación volverá a su posición original automáticamente después de preparar el café; no realice ningún paso hasta que se complete el proceso de preparación.


(3) Función de espresso largo



Prensa para preparar espresso largo, y los usuarios también pueden presionar procesar en cualquier momento.



Icono para detener la elaboración de cerveza

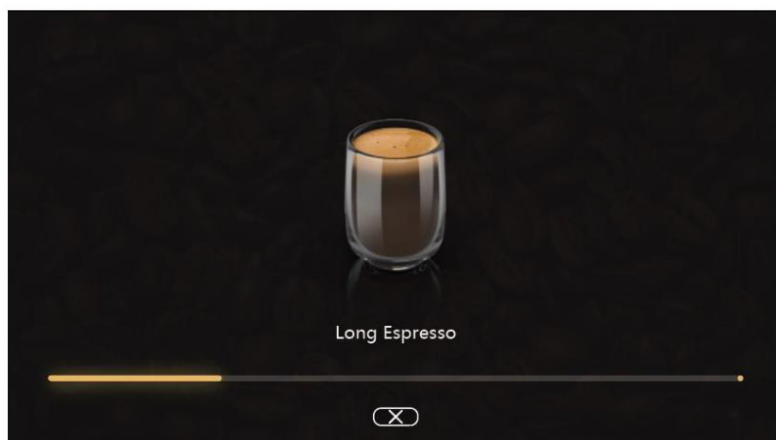

Advertencia: la unidad de preparación volverá a su posición original automáticamente después de preparar el café; no realice ningún paso hasta que se complete el proceso de preparación.

(4) Función americana

Prensa  Icono, la máquina de café preparará el café americano automáticamente y los usuarios también pueden

prensa  Icono para detener el proceso de preparación en cualquier momento.

El café americano caliente se divide en café-agua caliente (primero café, luego agua caliente); agua caliente-café (primero agua caliente, luego café); los usuarios pueden elegir según sus preferencias.



Aviso: Durante el proceso de preparación del café, los usuarios pueden presionar  icono, cambia rápidamente a la

SIGUIENTE preparación de bebida a partir de la receta actual. Si el usuario continúa haciendo clic en SIGUIENTE, la receta actual finalizará.

Advertencia: la unidad de preparación volverá a su posición original automáticamente después de preparar el café; no realice ningún paso hasta que se complete el proceso de preparación.

(5) Función Capuchino

Prensa  Icono, la máquina de café preparará capuchino automáticamente y los usuarios también pueden

prensa  Icono para detener el proceso de preparación en cualquier momento. (El tubo debe insertarse en la leche para (Prepara el capuchino.)



Aviso: Durante el proceso de preparación del café, los usuarios pueden presionar



el icono, cambia rápidamente a la

SIGUIENTE preparación de bebida a partir de la receta actual. Si el usuario continúa haciendo clic en SIGUIENTE, la receta actual finalizará.

Advertencia: la unidad de preparación volverá a su posición original automáticamente después de preparar el café; no realice ningún paso hasta que se complete el proceso de preparación.

(6) Función Latte




Prensa

el icono, la máquina de café preparará café con leche automáticamente y los usuarios también pueden presionar



el icono para

Detenga el proceso de preparación en cualquier momento. (El tubo debe insertarse en la leche para preparar el café con leche).

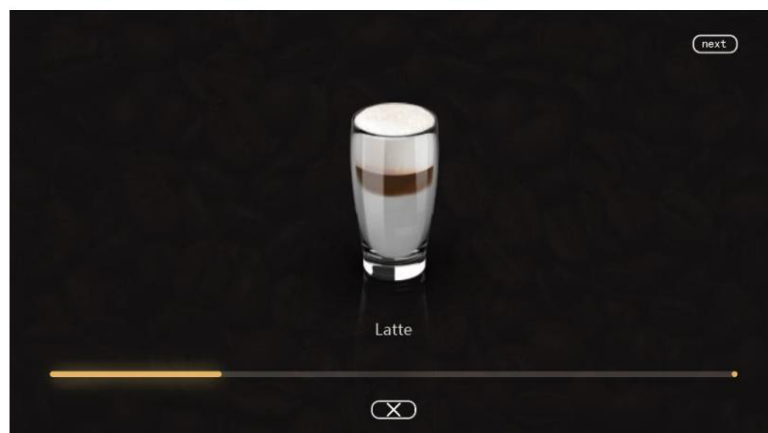

Aviso: Durante el proceso de preparación del café, los usuarios pueden presionar




el icono, cambia rápidamente a la

SIGUIENTE preparación de bebida a partir de la receta actual. Si el usuario continúa haciendo clic en SIGUIENTE, la receta actual finalizará.

Advertencia: la unidad de preparación volverá a su posición original automáticamente después de preparar el café; no realice ningún paso hasta que se complete el proceso de preparación.

(7) Función Flat White

Presiona  icono, la máquina de café preparará Flat White automáticamente y los usuarios también pueden presionar  icono para detener el proceso de preparación en cualquier momento. (El tubo debe insertarse en la leche para preparar el Flat White).

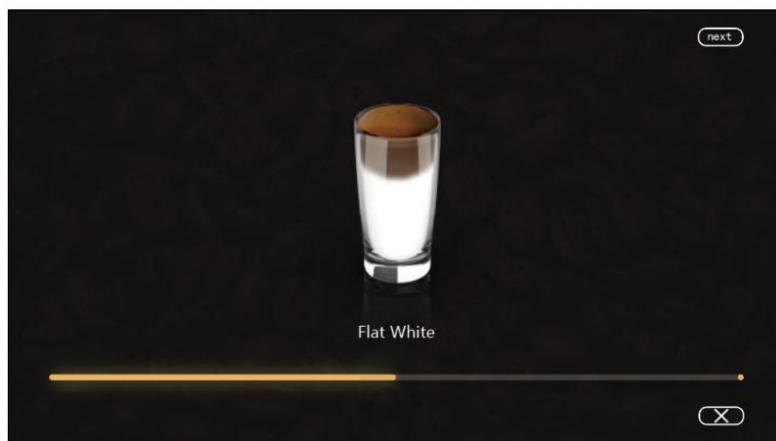

Aviso: Durante el proceso de preparación del café, los usuarios pueden presionar  icono, cambia rápidamente a la SIGUIENTE preparación de bebida a partir de la receta actual. Si el usuario continúa haciendo clic en SIGUIENTE, la receta actual finalizará.

Advertencia: la unidad de preparación volverá a su posición original automáticamente después de preparar el café; no realice ningún paso hasta que se complete el proceso de preparación.

(8) Función Cortado

Presiona  icono, la máquina de café hará Cortado automáticamente y los usuarios también pueden presionar  icono para detener el proceso de elaboración en cualquier momento. (El tubo debe insertarse en la leche para preparar el Cortado).



Aviso: Durante el proceso de preparación del café, los usuarios pueden presionar  icono, cambia rápidamente a la SIGUIENTE preparación de bebida a partir de la receta actual. Si el usuario continúa haciendo clic en SIGUIENTE, la receta actual finalizará.

Advertencia: la unidad de preparación volverá a su posición original automáticamente después de preparar el café; no realice ningún paso hasta que se complete el proceso de preparación.

(9) Función de espresso doble



Presiona el icono, la máquina de café preparará automáticamente un espresso doble y los usuarios también pueden presionar



Icono para detener el proceso de preparación en cualquier momento.



Advertencia: la unidad de preparación volverá a su posición original automáticamente después de preparar el café; no realice ningún paso hasta que se complete el proceso de preparación.

(10) Función de capuchino doble



Presiona el icono, la máquina de café preparará automáticamente un capuchino doble y los usuarios también pueden



presionar el icono para detener el proceso de preparación en cualquier momento. (El tubo debe insertarse en la leche para

(Prepara el capuchino doble.)



Aviso: Durante el proceso de preparación del café, los usuarios pueden presionar el icono, cambia rápidamente a la

SIGUIENTE preparación de bebida a partir de la receta actual. Si el usuario continúa haciendo clic en SIGUIENTE, la receta actual finalizará.

Advertencia: la unidad de preparación volverá a su posición original automáticamente después de preparar el café; no realice ningún paso hasta que se complete el proceso de preparación.

(11) Función de café con leche doble



Prensa Icono, la máquina de café preparará Double Latte automáticamente y los usuarios también pueden



prensa Icono para detener el proceso de preparación en cualquier momento. (El tubo debe insertarse en la leche para

(Prepara el café con leche doble.)



Aviso: Durante el proceso de preparación del café, los usuarios pueden presionar



Icono, cambia rápidamente a la

SIGUIENTE preparación de bebida a partir de la receta actual. Si el usuario continúa haciendo clic en SIGUIENTE, la receta actual finalizará.

Advertencia: la unidad de preparación volverá a su posición original automáticamente después de preparar el café; no realice ningún paso hasta que se complete el proceso de preparación.

(12) Función Doble Flat White



Prensa Icono, la máquina de café preparará Double Flat White automáticamente y los usuarios también pueden



prensa Icono para detener el proceso de preparación en cualquier momento. (El tubo debe insertarse en la leche para

Haz el Flat White doble.)



Aviso: Durante el proceso de preparación del café, los usuarios pueden presionar



Icono, cambia rápidamente a la

SIGUIENTE preparación de bebida a partir de la receta actual. Si el usuario continúa haciendo clic en SIGUIENTE, la receta actual finalizará.

Advertencia: la unidad de preparación volverá a su posición original automáticamente después de preparar el café; no realice ningún paso hasta que se complete el proceso de preparación.

(13) Función doble de café macchiato



Prensa Icono, la máquina de café preparará automáticamente un café macchiato doble y los usuarios podrán



También presione icono para detener el proceso de preparación en cualquier momento. (El tubo debe insertarse en el leche para hacer el Café Macchiato Doble.)



Aviso: Durante el proceso de preparación del café, los usuarios pueden presionar icono, cambia rápidamente a la SIGUIENTE preparación de bebida a partir de la receta actual. Si el usuario continúa haciendo clic en SIGUIENTE, la receta actual finalizará.

Advertencia: la unidad de preparación volverá a su posición original automáticamente después de preparar el café; no realice ningún paso hasta que se complete el proceso de preparación.


(14) Función de café con leche



Prensa Icono, la máquina de café preparará café con leche automáticamente y los usuarios también pueden



prensa icono para detener el proceso de preparación en cualquier momento. (El tubo debe insertarse en la leche para (Prepara el café con leche.)

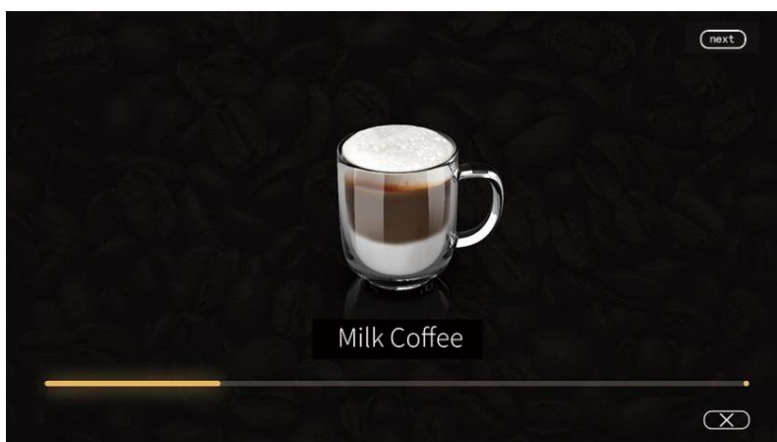



Aviso: Durante el proceso de preparación del café, los usuarios pueden presionar  icono, cambia rápidamente a la SIGUIENTE preparación de bebida a partir de la receta actual. Si el usuario continúa haciendo clic en SIGUIENTE, la receta actual finalizará.

Advertencia: la unidad de preparación volverá a su posición original automáticamente después de preparar el café; no realice ningún paso hasta que se complete el proceso de preparación.

(15) Función Café Macchiato



Prensa  icono, la máquina de café preparará café macchiato automáticamente y los usuarios también pueden



prensa  icono para detener el proceso de preparación en cualquier momento. (El tubo debe insertarse en la leche para

(Prepara el café macchiato.)



Aviso: Durante el proceso de preparación del café, los usuarios pueden presionar  icono, cambia rápidamente a la SIGUIENTE preparación de bebida a partir de la receta actual. Si el usuario continúa haciendo clic en SIGUIENTE, la receta actual finalizará.

Advertencia: la unidad de preparación volverá a su posición original automáticamente después de preparar el café; no realice ningún paso hasta que se complete el proceso de preparación.

(16) Función Latte Macchiato



Prensa  icono, la máquina de café preparará Latte Macchiato automáticamente y los usuarios también pueden



prensa  icono para detener el proceso de preparación en cualquier momento. (El tubo debe insertarse en la leche para

(Prepara el Latte Macchiato.)



Aviso: Durante el proceso de preparación del café, los usuarios pueden presionar  icono, cambia rápidamente a la SIGUIENTE preparación de bebida a partir de la receta actual. Si el usuario continúa haciendo clic en SIGUIENTE, la receta actual finalizará.

Advertencia: la unidad de preparación volverá a su posición original automáticamente después de preparar el café; no realice ningún paso hasta que se complete el proceso de preparación.

(17) Función de agua caliente

Prensa  icono, la máquina de café preparará agua caliente automáticamente y los usuarios también pueden

prensa  icono para detener el proceso de preparación en cualquier momento.




Advertencia: la unidad de preparación volverá a su posición original automáticamente después de preparar el café; no realice ningún paso hasta que se complete el proceso de preparación.

(18) Función de espuma de leche caliente

Prensa  icono, la máquina de café preparará espuma de leche caliente automáticamente y los usuarios también pueden

prensa  icono para detener el proceso de preparación en cualquier momento. (El tubo debe insertarse en la leche para

(Prepara la espuma de leche caliente.)

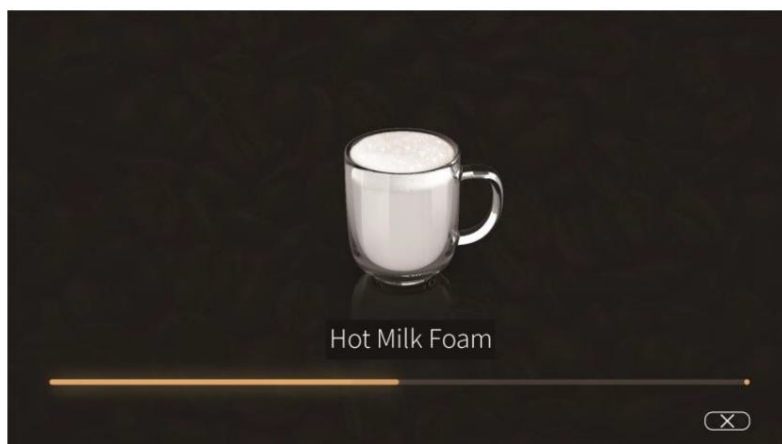

Advertencia: la unidad de preparación volverá a su posición original automáticamente después de preparar el café; no realice ningún paso hasta que se complete el proceso de preparación.


(19) Función de leche caliente



Presione el icono, la máquina de café preparará leche caliente automáticamente y los usuarios también pueden presionar



el icono para detener el proceso de preparación en cualquier momento. (El tubo debe insertarse en la leche para preparar leche caliente).

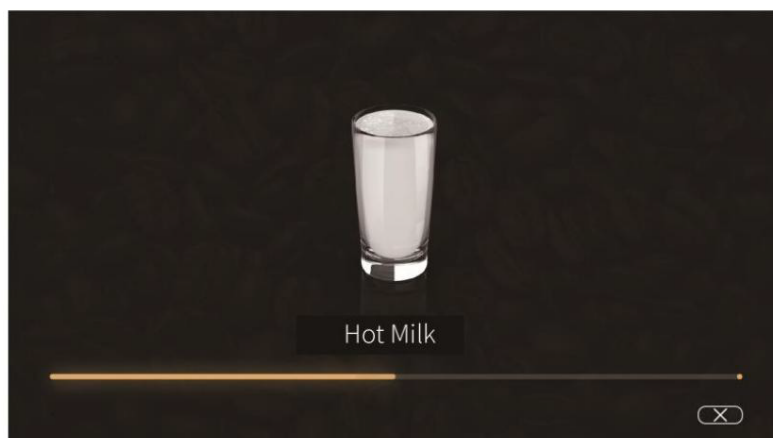

Advertencia: la unidad de preparación volverá a su posición original automáticamente después de preparar el café; no realice ningún paso hasta que se complete el proceso de preparación.

1.5 Función de preparación de café en polvo



(1) Presione el icono en la parte superior derecha de la pantalla de inicio, cuando el icono en



El color amarillo indica que el café ha entrado en el modo de preparación en polvo. Puede seleccionar la función de café que desee preparar según sus necesidades.

(2) En el modo de preparación de café en polvo, no se puede preparar café en dos tazas y no se pueden realizar ajustes. Toque el botón de preparación de café en polvo nuevamente para salir del modo de preparación de café en polvo.




(3) Los usuarios también pueden presionar  Icono para detener el proceso de preparación en cualquier momento.

Advertencia: la unidad de preparación volverá a su posición original automáticamente después de preparar el café; no realice ningún paso hasta que se complete el proceso de preparación.

▼ 1.6 Usuarios Gusto Guardar



(1) Presione el primer  icono en la parte superior izquierda de la pantalla de inicio, ingrese a la pantalla de Usuario, puede guardar 10 preferencias personales de los usuarios.

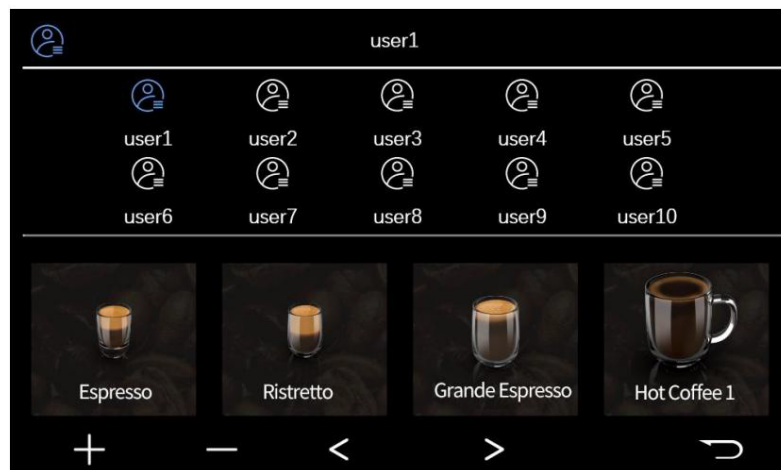

(2) Cada usuario puede elegir un usuario y personalizar el nombre. Luego, presione la primera línea de la pantalla para mostrar la siguiente interfaz para cambiar el nombre. Haga clic en ✓ para guardar el nombre.



(4) Cada usuario puede agregar o reducir las bebidas libremente. Presione el ícono +/- en la esquina inferior izquierda de la interfaz principal de usuarios para ingresar a la interfaz de selección de bebidas.

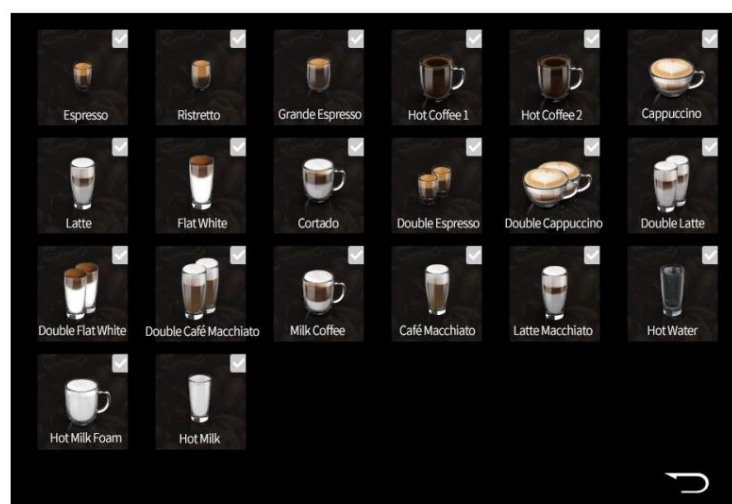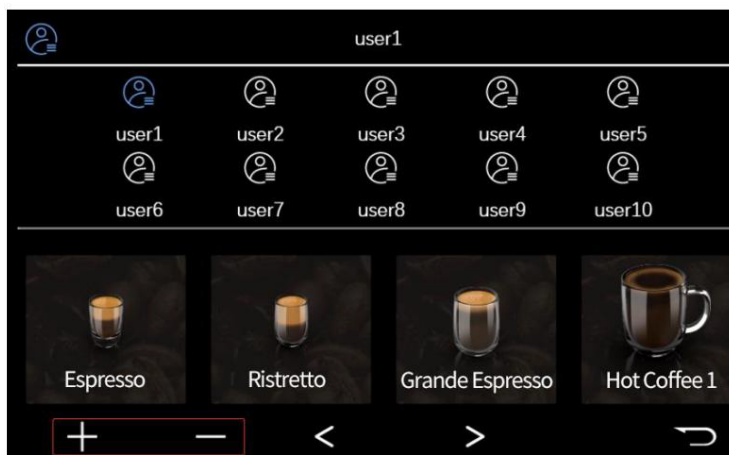

(4) Haga clic para elegir las bebidas que le gustan (selección múltiple/seleccionar todo), el marco de esta bebida

será ligero; de lo contrario, si se reduce la bebida, el marco de esta bebida se atenuará. Después

La selección ha finalizado, pulsa atrás



icono. (Volverá a la interfaz principal de

Usuarios)


(5) Regresa a la interfaz principal del Uers, todas las bebidas seleccionadas por el usuario aparecerán en

Esta interfaz, puedes deslizarla



, Haga clic para seleccionar una bebida y prepararla directamente.

(6) Cuando el usuario elige espresso, aparecerá la pantalla del proceso de preparación de café y el La máquina comienza a hacer café.

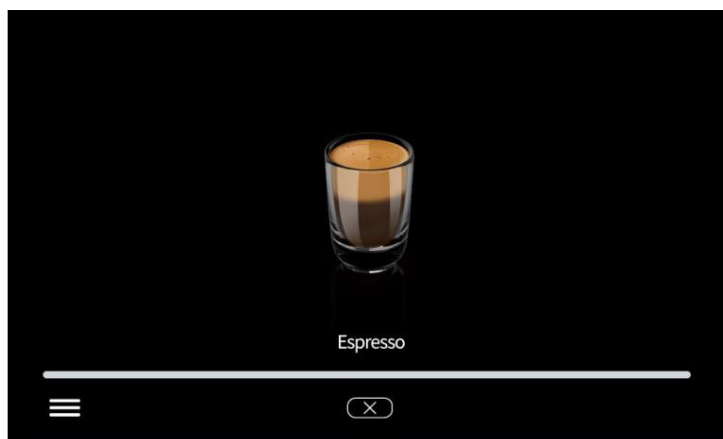


Presione el




icono, puede deslizarlo hacia la izquierda y hacia la derecha para configurar el volumen de café expreso en polvo,

Temperatura, volumen de café y guardado automático. El volumen de polvo debe ajustarse antes de moler los granos, y la temperatura/volumen de café debe ajustarse antes de preparar el café. (Nota: El rango de ajuste del volumen de polvo del espresso es de 7 a 12 g; el rango de ajuste de temperatura es de 70 a 95 °C y el rango de ajuste del volumen de café es de 20 a 250 ml)

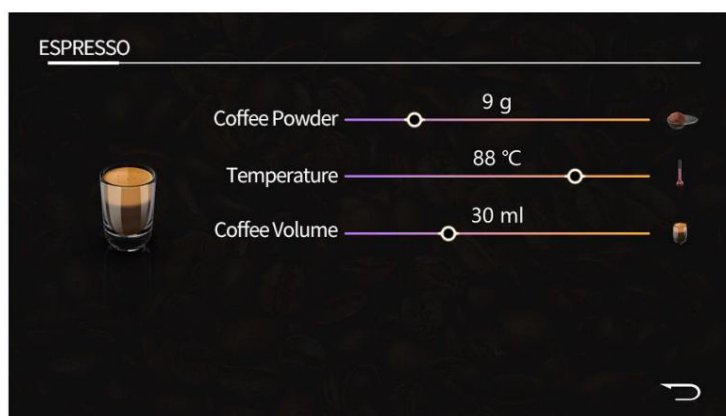


(7) Si el usuario elige Ristretto, aparecerá la pantalla de proceso de preparación de café y el

La máquina comienza a hacer café.

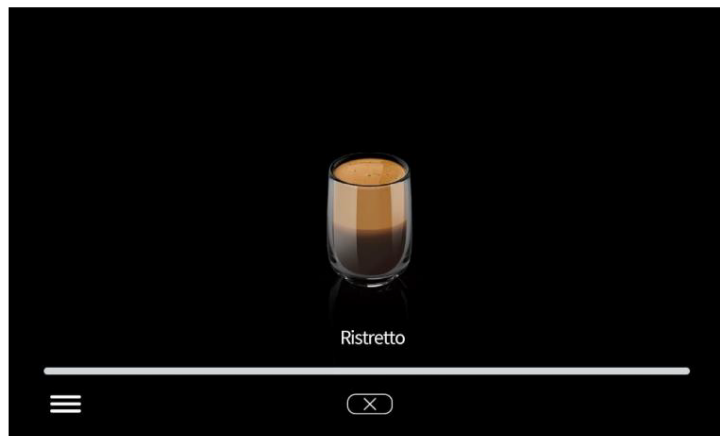

Presione el ícono ☰, Puede deslizar hacia la izquierda y hacia la derecha para configurar el volumen de polvo Ristretto, Temperatura, volumen de café y guardado automático. El volumen de polvo debe ajustarse antes de moler los granos, y la temperatura/volumen de café debe ajustarse antes de preparar el café. (Nota: El rango de ajuste del volumen de polvo de Ristretto es de 7 a 12 g; el rango de ajuste de temperatura es de 70 a 95 °C y el rango de ajuste del volumen de café es de 20 a 250 ml)

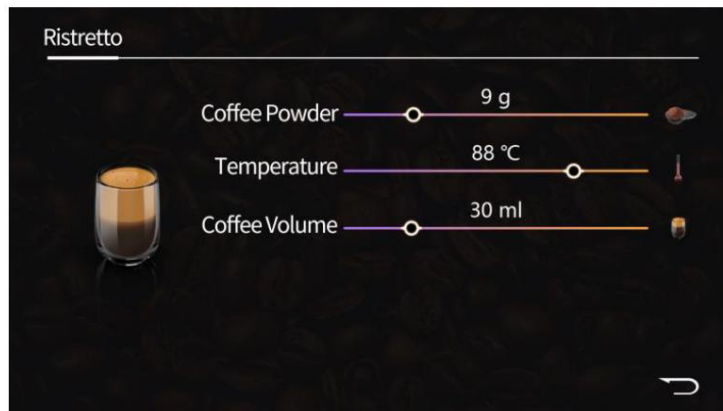


(8) Si el usuario elige Espresso Largo, aparecerá la pantalla de proceso de preparación de café y el La máquina comienza a hacer café.




Presione el ícono ☰, Puede deslizar el dedo hacia la izquierda y hacia la derecha para configurar el volumen de café espresso largo.

Temperatura, cantidad de café y guardado automático. El volumen de polvo debe ajustarse antes de moler los granos, y la temperatura/volumen de café debe ajustarse antes de preparar el café.
(Nota: El rango de ajuste del volumen de polvo de Long Espresso es de 7 a 12 g; el rango de ajuste de temperatura es de 70 a 95 °C y el rango de ajuste del volumen de café es de 20 a 250 ml)

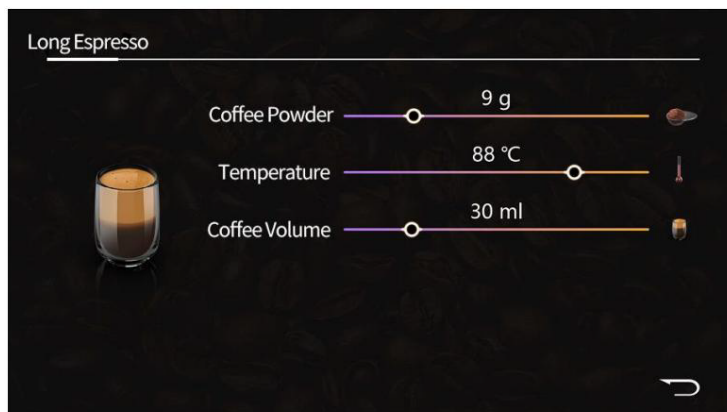


(9) Si el usuario elige café-agua caliente / agua caliente-café, en la pantalla aparecerá el proceso de preparación de café y la máquina comenzará a preparar café.

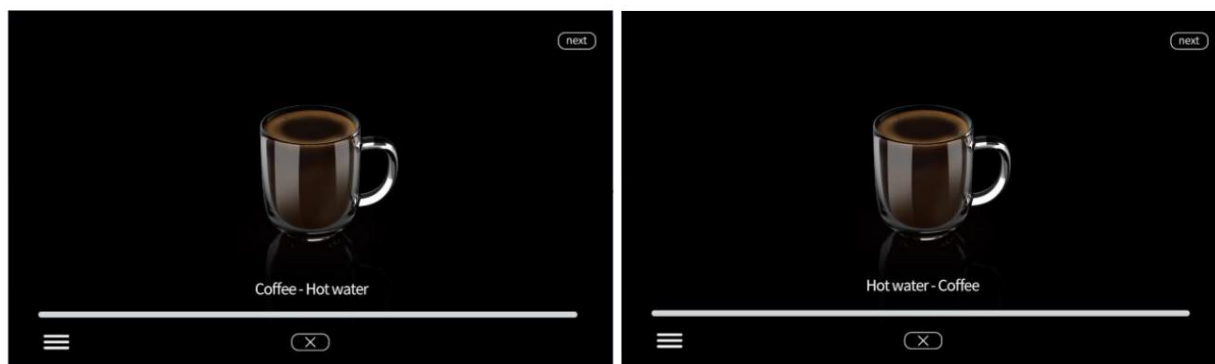

Presione el ícono ☰, Puede deslizar hacia la izquierda y hacia la derecha para configurar el volumen de café-agua caliente/caliente


Agua-café, polvo, temperatura, volumen de café y guardado automático. El volumen de polvo debe ajustarse antes de moler los granos, y la temperatura/volumen de café debe ajustarse antes de preparar el café. (Nota: El rango de ajuste del volumen de polvo de café-agua caliente/agua caliente-café es de 7~12 g; el rango de ajuste de temperatura es de 70~95 °C, y el rango de ajuste del volumen de café es de 20~250 ml)

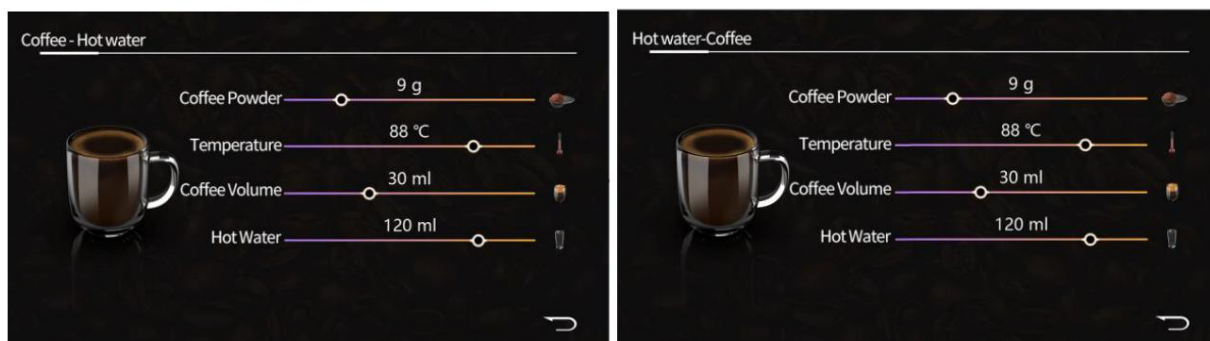

(10) Si el usuario elige Capuchino, aparecerá la pantalla de proceso de preparación de café y el La máquina comienza a hacer café.



Presione el ícono ≡, Puede deslizar hacia la izquierda y hacia la derecha para configurar el volumen de capuchino, polvo, temperatura, volumen de café, volumen de espuma de leche caliente, volumen de leche caliente y guardar automáticamente. El volumen de polvo debe ajustarse antes de moler los granos, la temperatura/volumen de café debe ajustarse antes de preparar el café, el volumen de espuma de leche caliente/leche caliente debe ajustarse antes de prepararlo. Si el ajuste no se completa, esta taza de café se prepara de todos modos de acuerdo con la configuración del sistema. (Nota: El rango de ajuste del volumen de polvo del capuchino es de 7~12 g; el rango de ajuste de temperatura es de 70~95 °C, y el rango de ajuste del volumen de café es de 20~250ML, el tiempo de espuma de leche caliente/leche caliente es de 0~100S)

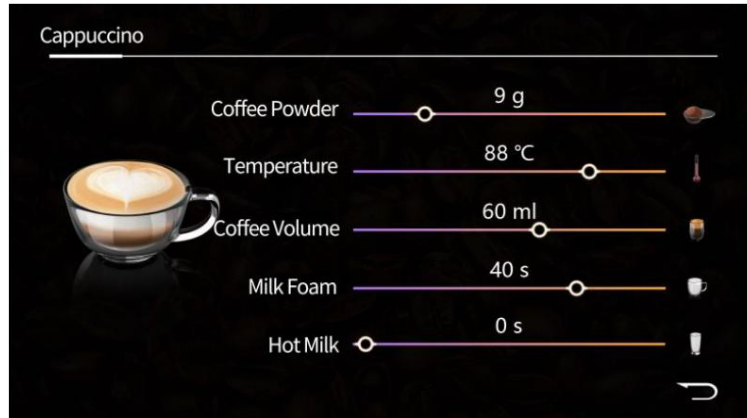


(11) Si el usuario elige Latte, aparecerá la pantalla de proceso de preparación de café y la máquina comienza a hacer café.



Presione el ícono ☰, Puede deslizar hacia la izquierda y hacia la derecha para configurar el volumen de café con leche, el polvo y la temperatura.


Volumen de café, volumen de espuma de leche caliente, volumen de leche caliente y guardado automático. El volumen Antes de moler los granos, es necesario ajustar la cantidad de polvo, la temperatura y el volumen del café, y antes de prepararlo, es necesario ajustar el volumen de leche caliente y espuma de leche caliente. Si no se completa el ajuste, esta taza de café se prepara de todos modos según la configuración del sistema. (Nota: el rango de ajuste del volumen de polvo de Latte es de 7 a 12 g; el rango de ajuste de temperatura es de 70 a 95 °C, y el rango de ajuste del volumen de café es de 20 a 250 ml, el tiempo de espuma de leche caliente y leche caliente es de 0 a 100 s)

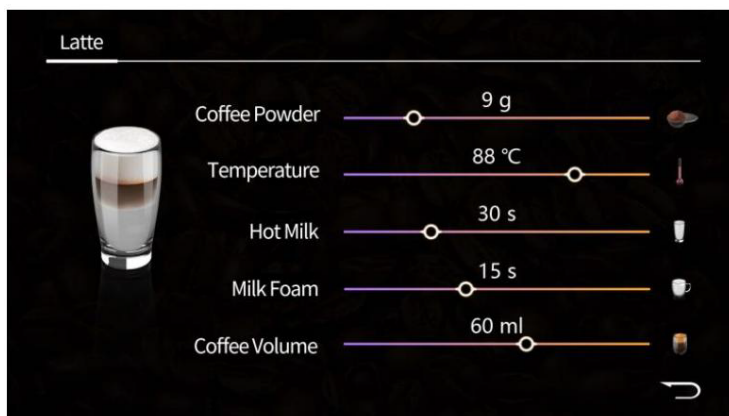

(12) Si el usuario elige Flat White, aparecerá la pantalla de proceso de preparación de café y el La máquina comienza a hacer café.




Presione el ícono ☰, Puede deslizar hacia la izquierda y hacia la derecha para configurar el volumen de Flat White, el polvo, temperatura, volumen de café, volumen de espuma de leche caliente, volumen de leche caliente y guardar automáticamente. El volumen de polvo debe ajustarse antes de moler los granos, la temperatura/volumen de café debe ajustarse antes de preparar el café, el volumen de espuma de leche caliente/leche caliente debe ajustarse antes de prepararlo. Si el ajuste no se completa, esta taza de café se prepara de todos modos de acuerdo con la configuración del sistema. (Nota: El rango de ajuste del volumen de polvo de Flat White es 7~12 g; el rango de ajuste de temperatura es de 70~95 °C, y el rango de ajuste del volumen de café es de 20~250ML, el tiempo de espuma de leche caliente/leche caliente es de 0~100S)

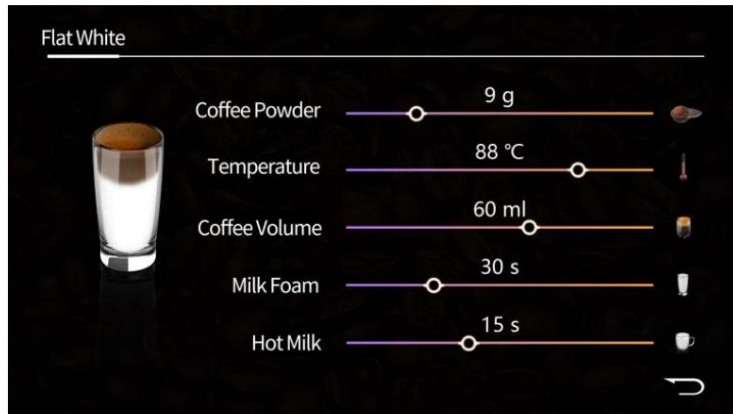

(13) Si el usuario elige Cortado, aparecerá la pantalla de proceso de preparación de café y el La máquina comienza a hacer café.




Presione el ícono ☰, Puede deslizar hacia la izquierda y hacia la derecha para configurar el volumen de Cortado, el polvo, temperatura, volumen de café, volumen de espuma de leche caliente, volumen de leche caliente y guardar automáticamente. Es necesario ajustar el volumen de polvo antes de moler los granos, la temperatura/café El volumen debe ajustarse antes de preparar la leche, el volumen de espuma de leche caliente/leche caliente debe ajustarse antes de prepararla. Si el ajuste no se completa, esta taza de café se prepara de todos modos según la configuración del sistema. (Nota: el rango de ajuste del volumen de polvo de Cortado es de 7 a 12 g; el rango de ajuste de temperatura es de 70 a 95 °C y el rango de ajuste del volumen de café es de 20 a 250 ml, el tiempo de espuma de leche caliente/leche caliente es de 0 a 100 s)

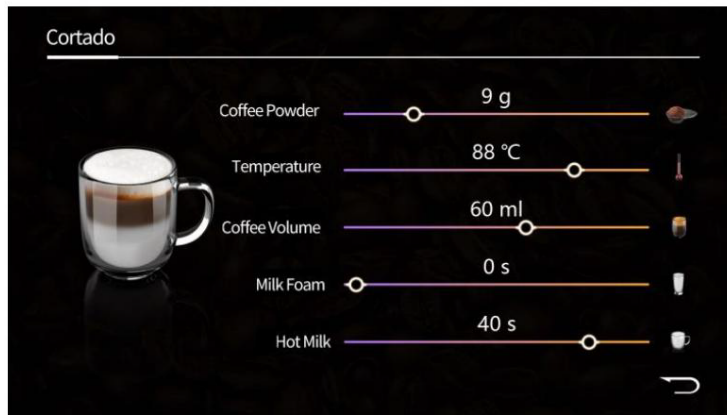

(14) Si el usuario elige Doble Espresso, aparecerá la pantalla de proceso de preparación de café y La máquina comienza a hacer café.




Presione el ícono ☰, Puede deslizar hacia la izquierda y hacia la derecha para configurar el volumen de Double Espresso, el polvo, temperatura, volumen de café, volumen de espuma de leche caliente, volumen de leche caliente y guardar automáticamente. El volumen de polvo debe ajustarse antes de moler los granos, la temperatura/volumen de café debe ajustarse antes de preparar el café, el volumen de espuma de leche caliente/leche caliente debe ajustarse antes de prepararlo. Si el ajuste no se completa, esta taza de café se prepara de todos modos de acuerdo con la configuración del sistema. (Nota: El rango de ajuste del volumen de polvo de Double Espresso es de 7 a 12 g; el rango de ajuste de temperatura es de 70 a 95 y el rango de ajuste del volumen de café es de 20 a 250 ml, el tiempo de espuma de leche caliente/leche caliente es de 0 a 100 s)

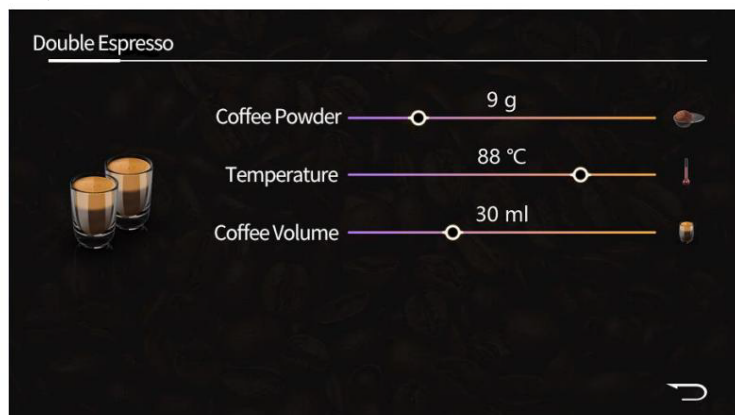

(15) Si el usuario elige Cappuccino Doble, aparecerá la pantalla del proceso de preparación del café, y la máquina empieza a hacer café.




Presione el ícono ☰, Puede deslizar hacia la izquierda y hacia la derecha para configurar el volumen de Double Cappuccino, el polvo, temperatura, volumen de café, volumen de espuma de leche caliente, volumen de leche caliente y guardar automáticamente. El volumen de polvo debe ajustarse antes de moler los granos, la temperatura/volumen de café debe ajustarse antes de preparar el café, el volumen de espuma de leche caliente/leche caliente debe ajustarse antes de prepararlo. Si el ajuste no se completa, esta taza de café se prepara de todos modos de acuerdo con la configuración del sistema. (Nota: El rango de ajuste del volumen de polvo de Double Cappuccino es de 7~12 g; el rango de ajuste de temperatura es de 70~95 , y el rango de ajuste del volumen de café es de 20~250 ml, el tiempo de espuma de leche caliente/leche caliente es de 0~100 s)

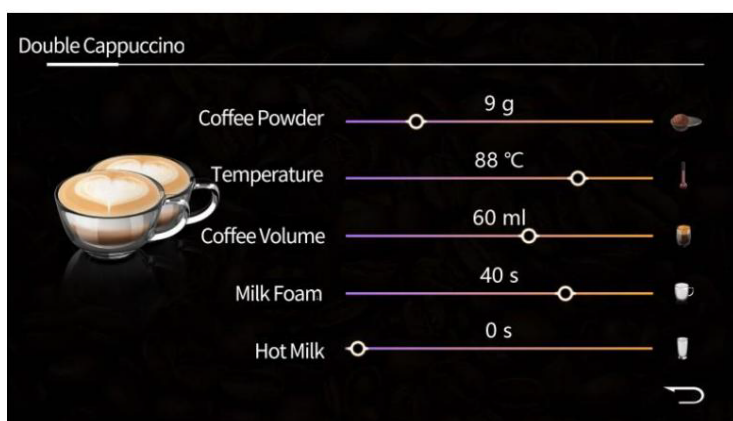


(16) Si el usuario elige Doble Latte, aparecerá la pantalla de proceso de preparación de café y el La máquina comienza a hacer café.




Presione el ícono ☰, Puede deslizar hacia la izquierda y hacia la derecha para configurar el volumen de Double Latte, el polvo, temperatura, volumen de café, volumen de espuma de leche caliente, volumen de leche caliente y guardar automáticamente. El volumen de polvo debe ajustarse antes de moler los granos, la temperatura/volumen de café debe ajustarse antes de preparar el café, el volumen de espuma de leche caliente/leche caliente debe ajustarse antes de prepararlo. Si el ajuste no se completa, esta taza de café se prepara de todos modos de acuerdo con la configuración del sistema. (Nota: El rango de ajuste del volumen de polvo de Double Latte es de 7~12 g; el rango de ajuste de temperatura es de 70~95 °C, y el rango de ajuste del volumen de café es de 20~250ML, el tiempo de espuma de leche caliente/leche caliente es de 0~100S)

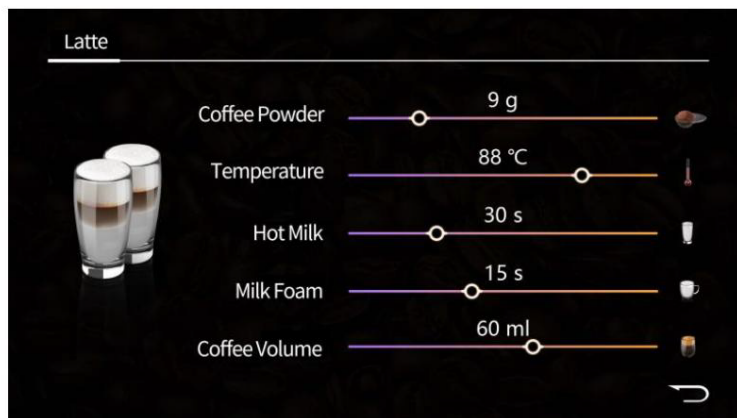

(17) Si el usuario elige Double Flat White, aparecerá la pantalla de proceso de preparación de café y La máquina comienza a hacer café.

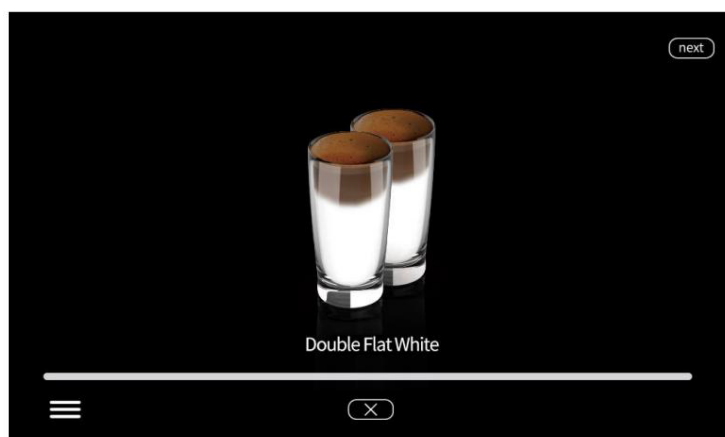

Presione el ícono ☰, Puede deslizar hacia la izquierda y hacia la derecha para configurar el volumen, el polvo y el tono Double Flat White. temperatura, volumen de café, volumen de espuma de leche caliente, volumen de leche caliente y guardar automáticamente. El volumen de polvo debe ajustarse antes de moler los granos, la temperatura/volumen de café debe ajustarse antes de preparar el café, el volumen de espuma de leche caliente/leche caliente debe ajustarse antes de prepararlo. Si el ajuste no se completa, esta taza de café se prepara de todos modos de acuerdo con la configuración del sistema. (Nota: El rango de ajuste del volumen de polvo de Double Flat White es de 7 a 12 g; el rango de ajuste de temperatura es de 70 a 95 °C y el rango de ajuste del volumen de café es de 20 a 250 ml, el tiempo de espuma de leche caliente/leche caliente es de 0 a 100 s)

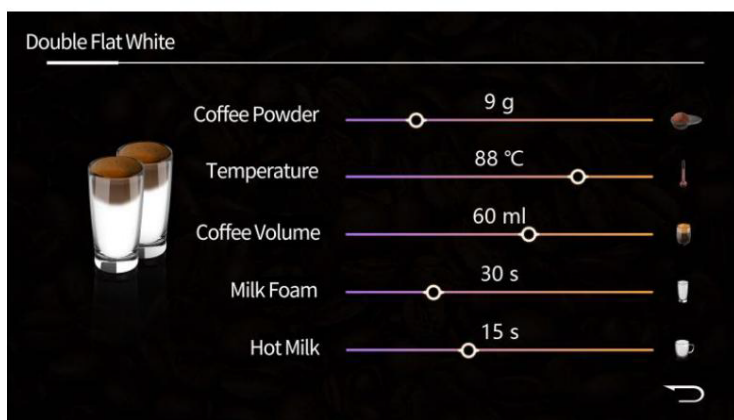


(18) Si el usuario elige Café Macchiato Doble, aparecerá en la pantalla el proceso de preparación del café y la máquina comenzará a prepararlo.




Presione el ícono ☰, Puedes deslizar hacia la izquierda y hacia la derecha para configurar el volumen del Double Cafe Macchiato,


Polvo, temperatura, volumen de café, volumen de espuma de leche caliente, volumen de leche caliente y guardado automático. El volumen de polvo debe ajustarse antes de moler los granos, la temperatura/volumen de café debe ajustarse antes de preparar, el volumen de espuma de leche caliente/leche caliente debe ajustarse antes de preparar. Si el ajuste no se completa, esta taza de café se prepara de todos modos de acuerdo con la configuración del sistema. (Nota: El rango de ajuste del volumen de polvo de Double Cafe Macchiato es de 7~12 g; el rango de ajuste de temperatura es de 70~95 °C, y el rango de ajuste del volumen de café es de 20~250ML, el tiempo de espuma de leche caliente/leche caliente es de 0~100S)

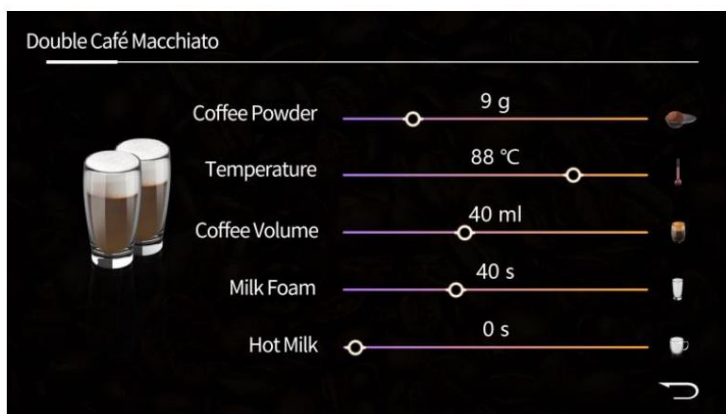

(19) Si el usuario elige Café con leche, aparecerá la pantalla de proceso de preparación de café y el La máquina comienza a hacer café.

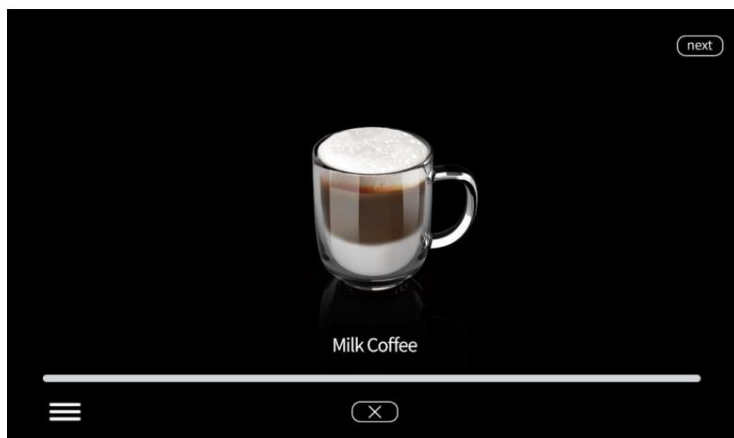

Presione el ícono ☰, Puede deslizar hacia la izquierda y hacia la derecha para configurar el volumen de café con leche, polvo, temperatura, volumen de café, volumen de espuma de leche caliente, volumen de leche caliente y guardar automáticamente. El volumen de polvo debe ajustarse antes de moler los granos, la temperatura/volumen de café debe ajustarse antes de preparar el café, el volumen de espuma de leche caliente/leche caliente debe ajustarse antes de prepararlo. Si el ajuste no se completa, esta taza de café se prepara de todos modos de acuerdo con la configuración del sistema. (Nota: El rango de ajuste del volumen de polvo del café con leche es de 7~12 g; el rango de ajuste de temperatura es de 70~95 °C, y el rango de ajuste del volumen de café es de 20~250ML, el tiempo de espuma de leche caliente/leche caliente es de 0~100S)

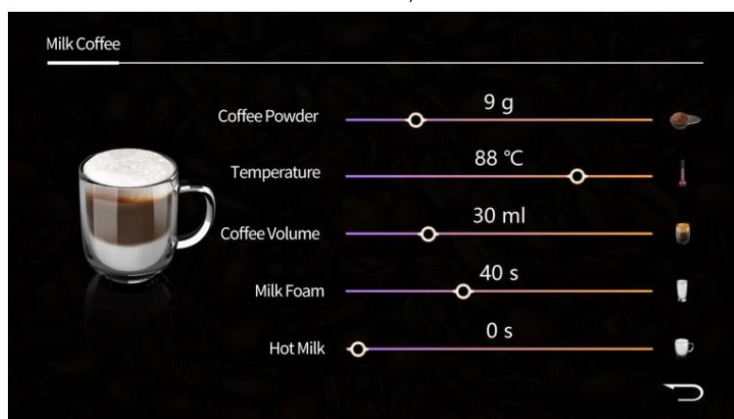


(20) Si el usuario elige Café Macchiato, aparecerá la pantalla de proceso de preparación del café y La máquina comienza a hacer café.



Presione el icono ☰, Puede deslizar hacia la izquierda y hacia la derecha para configurar el volumen de café macchiato, el polvo, temperatura, volumen de café, volumen de espuma de leche caliente, volumen de leche caliente y guardar automáticamente.

El volumen de polvo debe ajustarse antes de moler los granos, la temperatura/volumen de café debe ajustarse antes de preparar el café, el volumen de espuma de leche caliente/leche caliente debe ajustarse antes de prepararlo. Si el ajuste no se completa, esta taza de café se prepara de todos modos de acuerdo con la configuración del sistema. (Nota: El rango de ajuste del volumen de polvo del café Macchiato es de 7 a 12 g; el rango de ajuste de temperatura es de 70 a 95 °C y el rango de ajuste del volumen de café es de 20 a 250 ml, el tiempo de espuma de leche caliente/leche caliente es de 0 a 100 s)

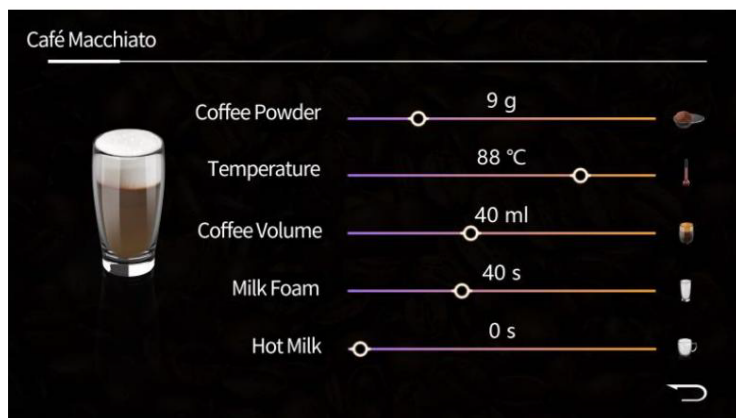


(20) Si el usuario elige Latte Macchiato, aparecerá la pantalla del proceso de preparación del café y La máquina comienza a hacer café.




Presione el icono ☰, Puede deslizar hacia la izquierda y hacia la derecha para configurar el volumen de Latte Macchiato, el polvo, temperatura, volumen de café, volumen de espuma de leche caliente, volumen de leche caliente y guardar automáticamente.

El volumen de polvo debe ajustarse antes de moler los granos, la temperatura/volumen de café debe ajustarse antes de preparar el café, el volumen de espuma de leche caliente/leche caliente debe ajustarse antes de prepararlo. Si el ajuste no se completa, esta taza de café se prepara de todos modos de acuerdo con la configuración del sistema. (Nota: El rango de ajuste del volumen de polvo de Latte Macchiato es de 7 a 12 g; el rango de ajuste de temperatura es de 70 a 95 °C y el rango de ajuste del volumen de café es de 20 a 250 ml, el tiempo de espuma de leche caliente/leche caliente es de 0 a 100 s)

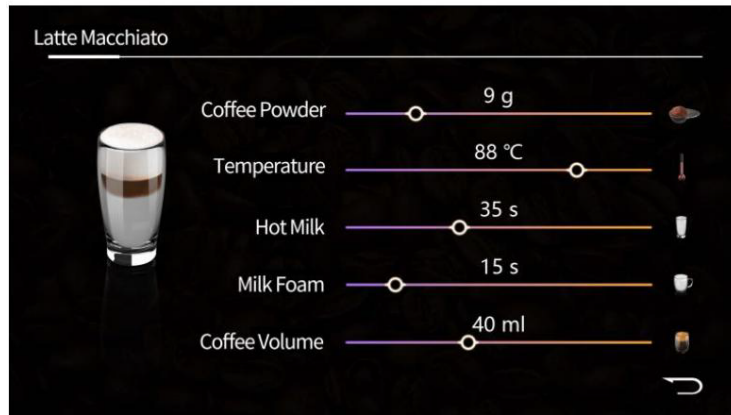


(22) Si el usuario elige Agua Caliente, aparecerá la pantalla del proceso de preparación de café y la máquina comenzará a preparar Agua Caliente.

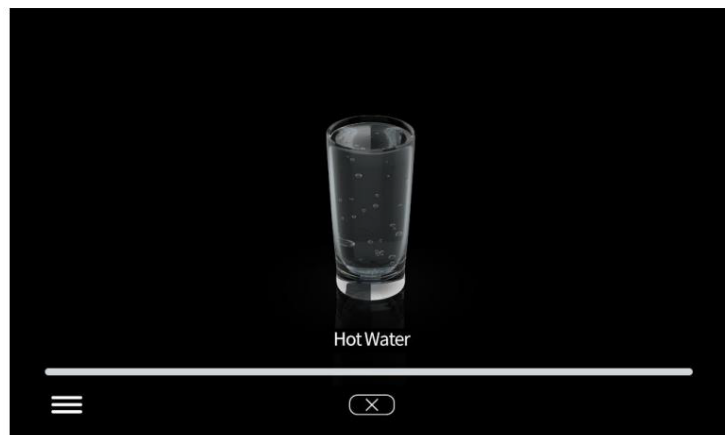

Presione el ícono ☰, Puede deslizar hacia la izquierda y hacia la derecha para configurar el volumen de agua caliente y automáticamente

Guardar. Es necesario ajustar el volumen de agua caliente antes de prepararla. Si no se completa el ajuste, esta taza de agua caliente se prepara de todos modos según la configuración del sistema. (Nota: el rango de ajuste del volumen de agua caliente es de 50 a 250 ml)

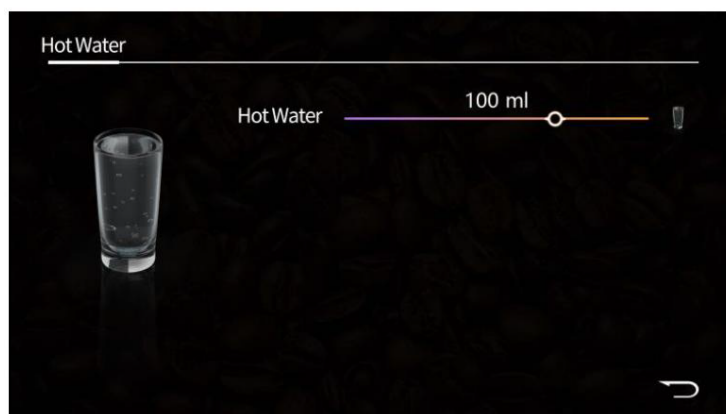

(23) Si el usuario elige Espuma de Leche Caliente, aparecerá la pantalla de proceso de preparación de café y La máquina comienza a hacer espuma de leche caliente.



Presione el ícono ☰, Puede deslizar hacia la izquierda y hacia la derecha para configurar el volumen de espuma de leche caliente y Guardado automático. El volumen de espuma de leche caliente debe ajustarse antes de prepararla. Si el ajuste no se completa, esta taza de espuma de leche caliente se prepara de todos modos según la configuración del sistema. (Nota: El rango de ajuste del volumen de polvo del tiempo de espuma de leche caliente es de 0 a 100 s)



(24) Si el usuario elige Leche Caliente, aparecerá la pantalla de proceso de preparación de café y el La máquina comienza a producir leche caliente.



Presione el ícono ☰, Puede deslizar hacia la izquierda y hacia la derecha para configurar el volumen de leche caliente y guardarlo automáticamente.

Es necesario ajustar el volumen de espuma de leche caliente antes de prepararla. Si no se completa el ajuste, esta taza de leche caliente se prepara de todos modos según la configuración del sistema. (Nota: el rango de ajuste del volumen de polvo del tiempo de leche caliente es de 0 a 100 s)



▼ 1.7 Libro de recetas de café

Este producto incluye un completo libro de recetas de café con instrucciones paso a paso para aprovecharlo al máximo de ello.

▼ 1.8 Función de limpieza manual

Presione  icono, hay limpieza de espumador de leche, limpieza de cafetera, descalcificación, descalcificación de cafetera.

Según las instrucciones, limpie paso a paso.






- (1) Limpieza  Icono, haga clic en Aceptar para limpiar el espumador de leche. (Coloque el tubo de leche en agua fresca antes de de prensa)



- (2) Prensa  Icono, haga clic en Aceptar para limpiar la cafetera.



- (3) Prensa  Icono, haga clic en Aceptar para descalcificar. (Agregue detergente al recipiente de agua, agua El contenedor debe estar lleno)

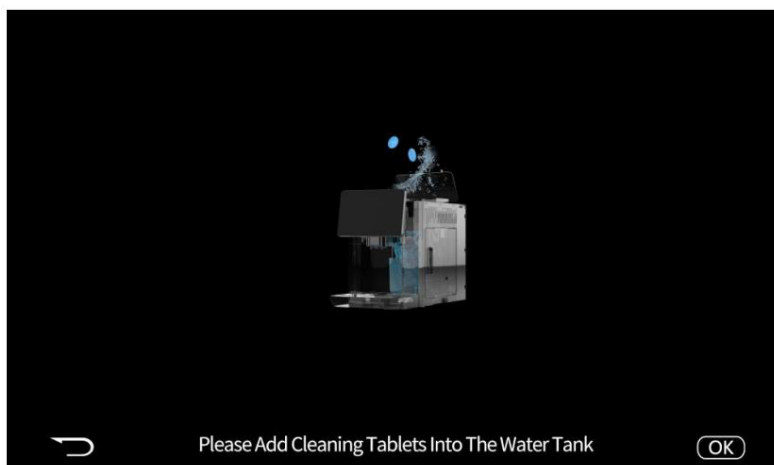



(4) Presione el icono, haga clic en Aceptar para descalcificar la cafetera. (Agregue la pastilla descalcificadora de la cafetera desde el orificio del polvo, el recipiente de agua debe estar lleno)



▼1.9 Función de apagado



Prensa el icono de encendido, la máquina le recordará que debe limpiarla y colocar el tubo de leche en un recipiente fresco.


Agua, haga clic en Aceptar, la máquina de café comenzará a limpiar. Después de la limpieza, la máquina se apagará automáticamente.

Luego puedes desconectarte.


▼1.10 Menú de configuración



Prensa el icono, en la interfaz funcional principal e ingresar al Menú de Configuración.

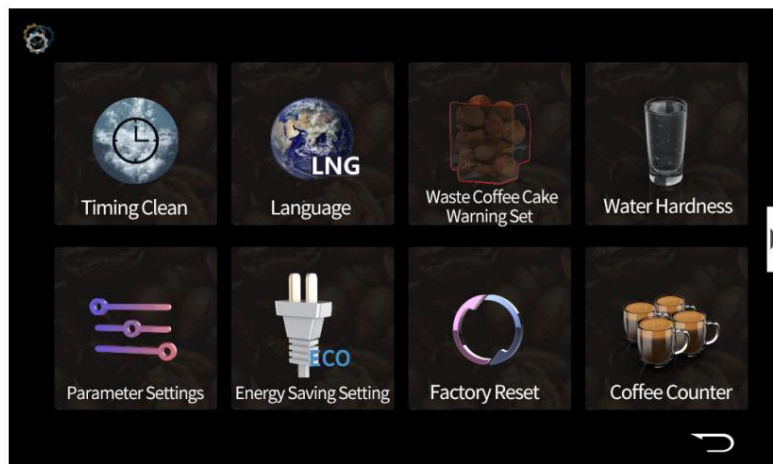

(1) Presione el icono, la pantalla muestra la selección de limpieza automática: configuración de limpieza automática del sistema de leche, configuración de limpieza automática de la cafetera. El rango de tiempo de limpieza automática del sistema de leche es de 0 a 5 minutos, el rango de tiempo de limpieza automática de la cafetera es de 0 a 500 minutos.

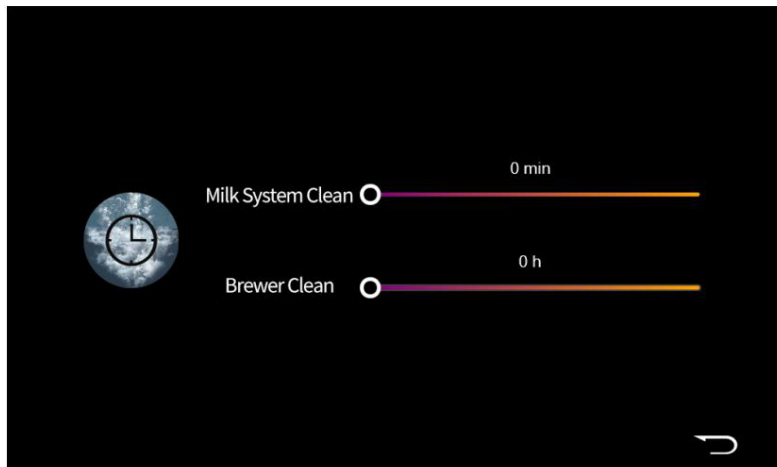

(2) Idioma: Para cumplir con los requisitos de uso de diferentes clientes y países, ofrecemos 10 idiomas para su selección.




(3) Presione el icono, la pantalla mostrará la interfaz de selección de idioma, seleccione el idioma según sus necesidades.



(4) Prensione el icono, la pantalla mostrará el volumen de advertencia de desperdicio de pastel de café, el rango de volumen


es de 0 a 40 tazas. El valor predeterminado es 8 tazas

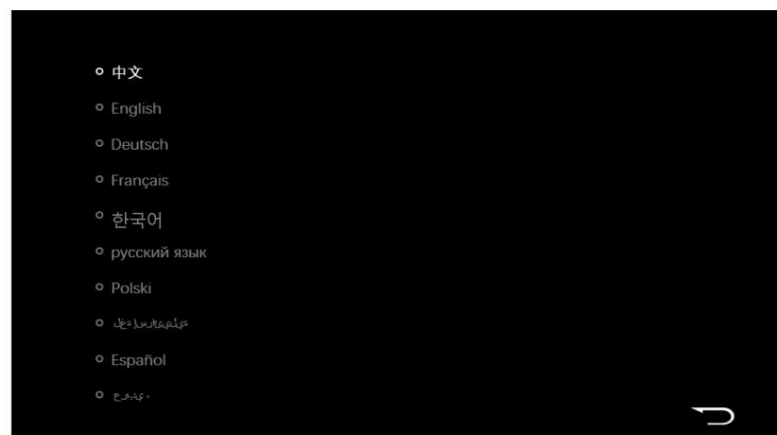




(5) Presione , la pantalla mostrará el volumen de dureza del agua que usted haya seleccionado. El valor predeterminado es 20L.

La máquina le recordará que debe descalcificarse después de usar 20 litros de agua. (El rango de descalcificación es de 20 a 200 litros)

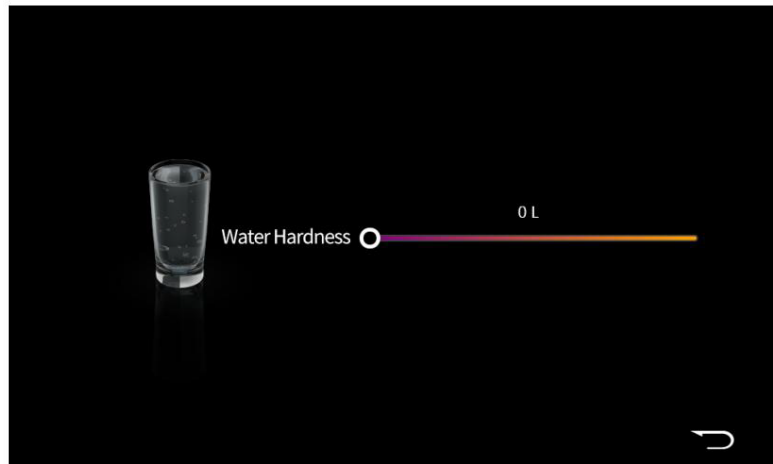


(6) Prensa , la pantalla mostrará 20 selecciones de bebidas de café. Puede ajustar la volumen de café en polvo, temperatura, volumen de café, leche, espuma de leche y agua caliente.

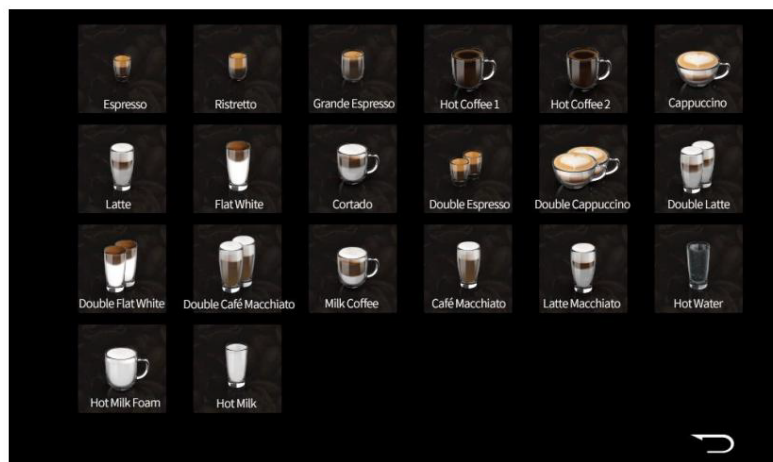


(7) Presione , la pantalla muestra la interfaz de selección de modo de espera, la máquina se apagará

según sus selecciones. El tiempo de apagado predeterminado del modo ECO es de 0,5 horas, es decir, 30 minutos después del apagado.

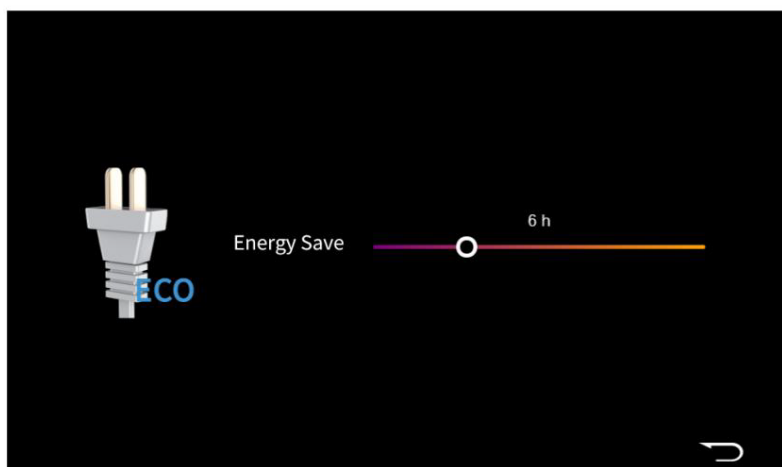

- (8) Prensar  icono, la pantalla le pedirá su confirmación para el restablecimiento de fábrica, presione  icono el  Para cancelar el restablecimiento de fábrica.

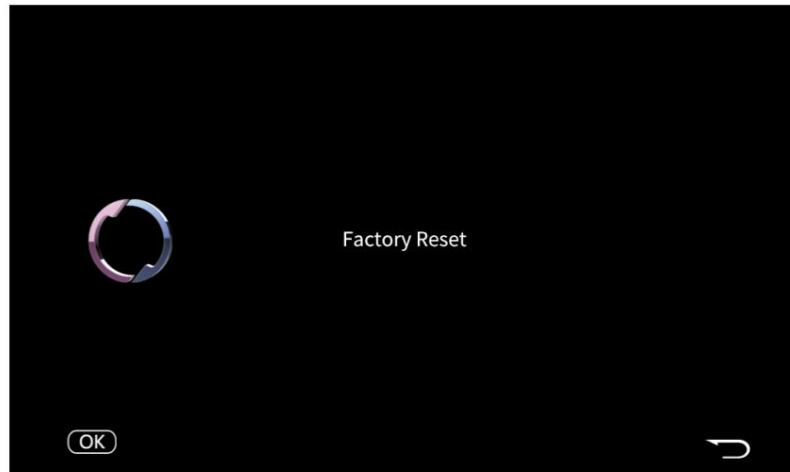


- (9) Prensar  icono, la pantalla mostrará el total de tazas de bebidas preparadas por la cafetera.

Espresso	999910	Double Espresso	99990	Hot Milk Foam	99990
Ristretto	99990	Double Cappuccino	99990	Hot Milk	99990
Grande Espresso	99990	Double Latte	99990		
Hot Coffee 1	99990	Double Flat White	99990		
Hot Coffee 2	99990	Double Café Macchiato	99990		
Cappuccino	99990	Milk Coffee	99990		
Latte	99990	Café Macchiato	99990	Cup Counter:	999999
Flat White	99990	Latte Macchiato	99990		
Cortado	99990	Hot Water	99990		

- (10) Prensar  icono, la pantalla mostrará la configuración de la máquina de café, la contraseña predeterminada es 787878.

10.1 Configuración de contraseñas: puede establecer nuevas contraseñas.

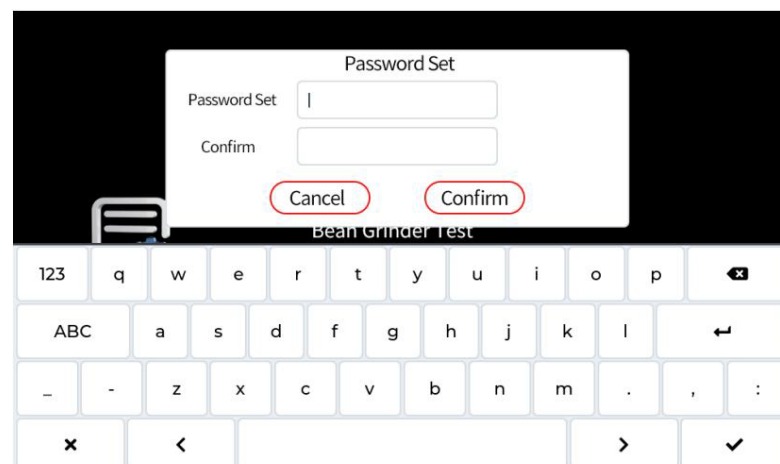

10.2 Simular configuración de trabajo: Los usuarios pueden ver cómo funciona cada parte de la máquina durante el proceso de preparación del café.



Grinder Test

10.3 Prueba de molienda: Presione el icono   Aceptar, la máquina de café comenzará a moler y solo lo hará 1 vez. (Nota: es mejor limpiar la cafetera después de la prueba de molienda)

10.4 Configuración de compensación: Debido a las diferentes necesidades de cada cliente, la demanda de temperatura, volumen de polvo de café y volumen de café es diferente, por lo que puede ajustar la temperatura, la cantidad de polvo y el volumen de café en la configuración.

(11) Prensa  icono, la máquina de café apagará el tono.


▼ 1.11 Ajuste de la finura del café molido

Debido a que la variedad de granos de café de cada cliente es diferente, o la preferencia personal es diferente, el grosor del polvo de café tiene la diferencia, por lo tanto, puede abrir la tapa de la caja de granos, de acuerdo con la propia preferencia lleva a cabo el ajuste del grosor del polvo, este producto tiene el ajuste fino y el ajuste grueso de dos maneras. Cuando se ajusta con precisión, gire directamente la perilla de grosor del polvo para ajustar; cuando se ajusta con precisión, primero presione la perilla de grosor del polvo, luego gire la perilla de grosor del polvo para ajustar; Nota: cuando este producto está configurado, se ha ajustado el engranaje más delgado, si el cliente aún necesita ajustar, En general, el ajuste fino, necesita preparar hasta la tercera taza es el estado de ajuste fino.

Ajuste la finura del polvo cuando el molinillo esté funcionando.

Si se ajusta en sentido antihorario, el tamaño del polvo será fino y el sabor del café será más fuerte;

si se ajusta en sentido horario, el tamaño del polvo será grueso y el sabor del café será débil.

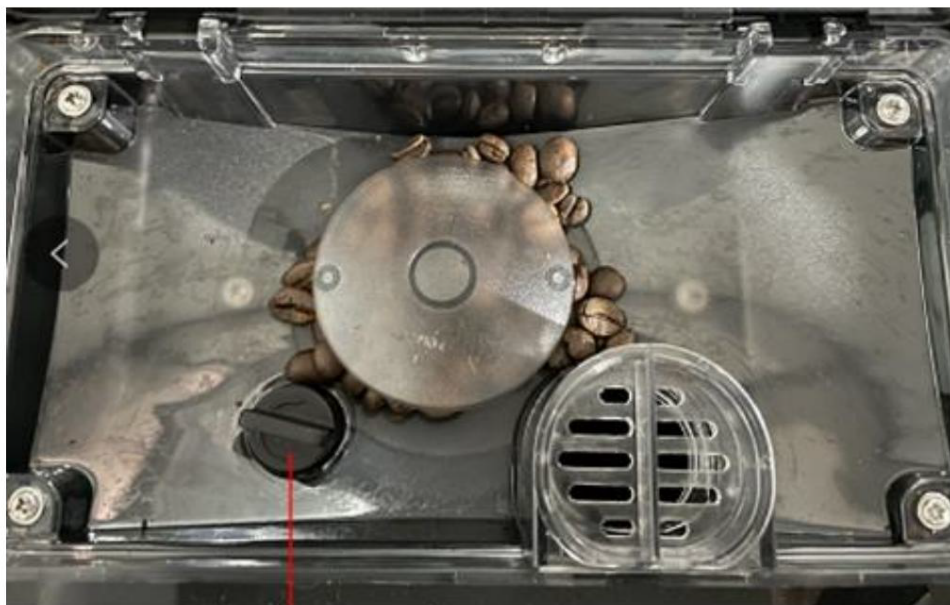

Fineness Adjustment Knob

▼ 1.12 Recordatorio y manejo de excepciones comunes

Elementos	Descripción	Imagen	Métodos
1	Escasez de agua		Agregar agua o reiniciar el tanque de agua
2	Falta la unidad de preparación		Asegúrese de que la unidad de preparación esté en la posición correcta y bien bloqueada.
3	Falta la bandeja de goteo		Restablecer la bandeja de goteo
4	Contenedor de residuos desaparecido		Reiniciar el contenedor de residuos
5	Puerta abierta		Cierre la puerta
6	Taponamiento de tubos		Asegúrese de que el recipiente de agua esté completo y presione "ok" para volver a verificar. Para una máquina de café nueva, es necesario reiniciarla 2 o 3 veces. Para la máquina de café ha sido utilizado por un periodo determinado, es necesario descalcificar o revisar la máquina.
7	El contenedor de residuos es lleno		Por favor limpie el contenedor de residuos

▼ 1.13 Mantenimiento diario

Este producto necesita un mantenimiento y limpieza regulares en el uso diario para evitar fallas innecesarias.

Lo mejor es limpiar el recipiente para la torta de café, la bandeja de goteo y la unidad de preparación cada diez tazas.

También es necesario limpiarlos todos los días cuando la frecuencia de uso no es alta. Las tres partes se pueden lavar directamente bajo el agua del grifo y luego volver a colocarlas después del lavado.

Notas:

(1) Tanque de

agua: Debe limpiarse a diario, llenarse con agua fresca antes de preparar café y es mejor mantener la temperatura del agua por debajo de 35 ° y usar agua pura.

(2) Unidad de preparación:

Lávalo y límpiolo al terminar de usarlo diariamente en el hogar. En condiciones normales, solo use agua fresca para limpiarlo cada dos semanas. Si se usa en restaurantes, debe limpiarse a diario.

(3) Limpieza de la máquina de café:

Si no va a utilizar la máquina durante un período prolongado, limpie el recipiente de descarga, la bandeja de goteo y cada una de las partes de la máquina para mantenerla limpia. La limpieza y el mantenimiento deben iniciarse después de que la máquina se haya enfriado y desconectado de la fuente de alimentación.

(4) No sumerja la máquina en agua.

(5) No utilice objetos afilados ni disolventes químicos para limpiar la superficie de la máquina.

(6) Es mejor utilizar un paño húmedo suave para limpiar la superficie de la máquina.

(7) No lave la superficie de la máquina directamente con agua y prohíba que entre agua en la superficie de la máquina para entrar al interior.

(8) No utilice hornos microondas ni otras piezas de máquinas para hornear.

(9) Sugerimos limpiar el tanque de agua una vez por semana y enjuagarlo con agua del grifo.

(10) Apague y desconecte la fuente de alimentación antes de reemplazar accesorios o tocar piezas móviles.

▼ 1.14 Parámetros y tabla de funciones principales y configuración

Funciones principales			
Voltaje	CA 220-240 V/ 100-127 V	Fuerza	1200 W
Capacidad de agua del tanque	1800 ml	Capacidad del contenedor de frijoles	250 gramos
Volumen de café	30-250 ml	Peso neto	10 kilos
Bomba de agua	19 Barra		
Sistema de pre inmersión	✓	Tubería de agua de acero inoxidable	✓
Caldera integral de aleación de aluminio	✓	Taza de acero inoxidable	✓
Ajuste del espesor del polvo	✓	Ajuste de la cantidad de polvo	✓
Ajuste de alza en exportaciones de café	✓	Tanque de agua extraíble	✓
Disco de pulido de acero inoxidable	✓	Restablecimiento de fábrica	✓
Café expés	✓	Café expreso largo	✓
americano	✓	Ristretto	✓
Capuchino	✓	Blanco plano	✓
Café con leche	✓	Cortado	✓
Doble espresso	✓	Doble blanco plano	✓
Capuchino doble	✓	Café macchiato doble	✓
Café con leche doble	✓	Café con leche	✓
Café macchiato	✓	Agua caliente	✓
Café con leche macchiato	✓	Leche caliente	✓
Espuma de leche caliente	✓	Ajuste de temperatura	✓
Visualización de información de producción	✓	Configuración de la calidad del agua	✓
Limpieza del tubo de leche	✓	Tu gusto ahorra	✓
Ahorro de energía	✓	Receta de café	✓
Limpieza manual	✓	Autolimpieza	✓