Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

Instruction for Chocolate Melting Machine

TW-62A-1

Gracias por comprar nuestro producto. Para garantizar un uso seguro, lea las instrucciones antes de usarlo y consérvelas como referencia.

Modelo	Dimensiones (mm)	Voltaje(v)	Fuerza(w)	Hz
TW-62A-1	185*460*220	110	150	60

Safety Precautions

Se deben observar las siguientes precauciones de seguridad al usar este producto: 1.

Lea atentamente las instrucciones pertinentes antes de usar este producto.

2. No comparta la misma fuente de energía con otros aparatos de alta potencia para evitar una carga de energía excesiva y otros peligros.

3. La temperatura de la superficie de este producto es muy alta después de trabajar o simplemente usarlo. Pueden producirse quemaduras por contacto con piezas calientes.

4. Si hay niños cerca, utilice el producto con especial cuidado. No deje el producto solo a los niños.

5. No permita que este producto se utilice sin supervisión.

6. No toque el cable de alimentación con objetos afilados ni superficies de alta temperatura para evitar dañar el cable de alimentación.

7. Compruebe con frecuencia si el cable de alimentación y el enchufe están dañados. Una vez que encuentre signos de daño, deje de usarlo inmediatamente y solicite mantenimiento o reemplazo profesional.

8. Después del uso, presione el botón de encendido para cerrar y desconecte el enchufe del tomacorriente para evitar fugas o descargas debido al envejecimiento del aislamiento.

9. El producto se instalará en un lugar seco, limpio y ventilado; y se colocará en una posición horizontal y lisa.

10. Por motivos de seguridad, el producto debe tener una conexión a tierra confiable e instalar un interruptor de fuga para garantizar la seguridad personal; de lo contrario, no se utilizará.

11. Desenchufe el cable de alimentación y retire, revise o limpie el producto después de que se haya enfriado por completo.

12. No enchufe ni desenchufe el cable de alimentación con las manos mojadas para evitar descargas eléctricas.

Note for the First Time Use

1. Lea atentamente las instrucciones.

2. Verifique si todos los interruptores están en posición de apagado.

3. Verifique que todos los accesorios estén completos.

4. Retire la película protectora de la superficie del producto y luego limpie el aceite oxidado de la superficie del producto con un paño seco.

5. El voltaje de suministro debe coincidir con el voltaje especificado en esta máquina.

6. El humo es normal cuando se enciende la máquina por primera vez, es el aceite dentro de la máquina el que para protegerla se oxida.

Electrical schematic

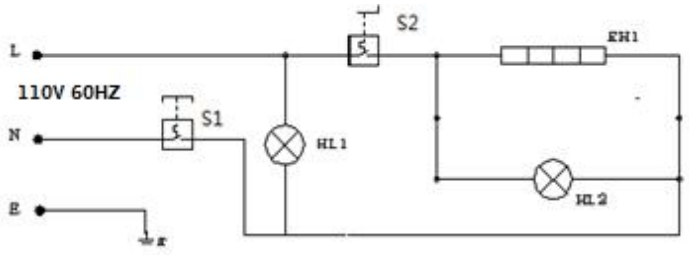

S1: interruptor de encendido S2: visualización de temperatura

HL1: Luz indicadora de encendido (roja, con interruptor de encendido junto) HL2: Luz indicadora de funcionamiento del elemento calefactor (verde)

EH1: elemento calefactor

Method of operation

1. Conéctelo a la red eléctrica "solo suministro de 110 voltios para EE. UU."

2. Encienda la máquina con el interruptor de encendido en "I"

3. La pantalla se encenderá

4. Primero presione el botón "set" en la pantalla de temperatura una vez

5. Presione el botón "<" o ">" Para seleccionar la temperatura requerida.
Después de 1 a 3 segundos, la pantalla volverá a la temperatura real.

6. La luz de neón verde se encenderá cuando se caliente el elemento. Esto se encenderá y apagará automáticamente durante el proceso de calentamiento.

7. Cuando termine con la máquina, apáguela con el interruptor basculante rojo en la posición "O".

Care and Cleaning

1. Desenchufe el cable de alimentación y asegúrese de que el producto esté frío.

2. completamente, luego limpieza y recogida.

3. Limpiar la superficie de cocción con un paño suave o una esponja humedecida en un detergente suave.

4. No utilice cepillos de alambre, cepillos rígidos u otros líquidos corrosivos para limpiarlo, evitando dañar el revestimiento de la superficie.

5. Si la masa se adhiere a los platos, simplemente vierta un poco de aceite de cocina sobre la masa horneada y déjela reposar durante aproximadamente 5 minutos, permitiendo que la masa se ablande para retirarla fácilmente.

6. Nunca utilice un limpiador abrasivo o una almohadilla áspera.

7. Nunca limpie el producto rociándolo con agua y sumergiéndolo en agua.

Tips and Maintenance

1. La sartén DEBE estar abierta durante el precalentamiento (si está cerrada, la temperatura interior es mucho más alta que abierta, una temperatura alta durante mucho tiempo no es buena para el recubrimiento), 160-180°Ces nuestra mejor temperatura durante la prueba.
2. Si la máquina es un producto adicional para su tienda, mantenga la temperatura por debajo de 80°C Cuando no hay clientes, es mejor apagar la máquina si no hay clientes durante mucho tiempo.
3. Si la máquina es el producto principal de su taller, se sugieren 3-4 unidades de máquina, que se pueden reemplazar cada dos horas.
4. Utilice una vara de bambú para sacar el cono, no utilice ninguna herramienta de metal. Si aparecen puntos negros en la superficie de la sartén, se puede juzgar que el caramelo recubierto se está cayendo (el caramelo ocurre cuando el aceite y el azúcar no se limpian durante mucho tiempo, no se puede ver mediante inspección visual, se convierte en puntos negros). y pegar gofres) La mejor solución es cambiar la bandeja calentadora.
5. Use una toalla húmeda para limpiar la sartén, si hay algo difícil de limpiar, use un cepillo profesional para pegamento de cocina, ponga un poco de agua en los agujeros, caliente el agua un poco, es más fácil de limpiar, pero no deje que el agua entre en la máquina.
6. Puede untar aceite en la sartén directamente o agregar aceite dentro de su receta o mezcla para gofres, pero no agregue demasiado aceite, o se infiltrará y el calentador podría quemarse.
7. No utilice limpiadores corrosivos para limpiar la bandeja para gofres.

La carcasa de esta máquina debe estar conectada a tierra y garantizar la seguridad. Gracias por su cooperación.

Notice

Los productos cuya potencia eléctrica sea superior a 1kw deben enchufarse a un receptáculo individual adecuadamente (con conexión a tierra).			Podría provocar un incendio por ignición.
No cubra el producto con un paño o bolsa de plástico mientras lo esté utilizando.			Podría provocar un incendio.
Asegúrese de desconectar el producto mientras no lo utilice.			Podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
No toque el producto con las manos mojadas.			Podría provocar una descarga eléctrica.
Nunca limpie la máquina rociándola con agua.			Podría provocar una descarga eléctrica o que el producto daño.
No utilice el producto al aire libre, bajo la lluvia o en zonas húmedas.			Podría provocar una descarga eléctrica.
Utilice el producto en un lugar luminoso.		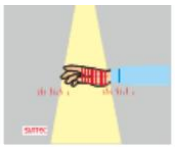	Podría provocar un accidente o quemaduras si lo utiliza en una habitación oscura.
No utilice el producto cerca de gases inflamables o No utilice el			Podría provocar una explosión o un incendio.

Inspection of general faults

Falla	Razón	Método
Conectar la alimentación，pero la luz verde no funciona	1.No hay energía en el tomacorriente. 2. El terminal defectuoso del contacto del cable de alimentación está suelto. 3.La luz verde se apagó.	1.Compruebe el enchufe para alimentación 2、Fijación del cable de alimentación y cableado de terminales. 3.Reemplace la luz verde
La luz amarilla no se apagó y la temperatura de la máquina está fuera de control	1.El termostato no funciona	1.Reemplace el termostato
La luz indicadora no está encendida, pero el control de temperatura es normal.	1.La luz indicadora tiene mal contacto. 2.La luz indicadora se quemó.	1.Apriete los cables 2.Reemplace la luz indicadora
La luz amarilla está encendida pero no calienta.	1.Conexión incorrecta de la luz indicadora 2.El tubo calefactor se quemó;	1.Vuelva a cablear según el cableado correcto 2.Reemplace el tubo calefactor
La luz verde está encendida, la luz amarilla está apagada, pero la máquina no se calienta.	El termostato estaba dañado	Reemplace el termostato
La luz indicadora amarilla siempre está encendida, la placa inferior no está caliente, la placa superior se ha estado calentando y la temperatura es muy alta	1.La conexión de los tubos de calefacción del tablero inferior está suelta. 2.El tubo calefactor inferior está dañado.	1.Compruebe la conexión de las tuberías de calefacción. 2.Reemplace el tubo de calentamiento inferior.
La luz amarilla está encendida y la temperatura de la placa inferior es normal.，pero la placa superior no está caliente.	1.La conexión de los tubos de calefacción superiores está suelta. 2.El tubo calefactor superior está quemado.	1.Compruebe la conexión de los cables calefactores. 2.Reemplace el tubo de calentamiento inferior.
Conecte la corriente y encienda el termostato.，luego provocó el disparo del interruptor	1.El cableado interno está suelto y las piezas de la correa tocan la carcasa metálica; 2. El cortocircuito es causado por la quema de la tubería de calefacción.	1.Compruebe el cableado interno de la máquina y apriételo. 2.Reemplácelo con un tubo calefactor nuevo.